

## Horkovzdušná trouba s grilem



Návod k použití

Primo PR252OV

**PRIMO**

## ZÁRUKA

Na tento spotřebič poskytujeme záruku na nedostatky, které jsou označeny jako výrobní chyby nebo chyby materiálu. Záruční doba 2 let začíná dnem prodeje. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Reklamaci lze také uplatnit v servisním středisku na adrese:

**Domo-elektro s.r.o. Na Kobyle 783, 34506 Kdyně viz [www.domo-elektro.cz](http://www.domo-elektro.cz) tel. 379 789 684 nebo na [servis@domo-elektro.cz](mailto:servis@domo-elektro.cz) , tel. 379 422 550**

*Pro rychlé a bezproblémové vyřízení reklamace doporučujeme přiložit k reklamaci doklad o koupi a průvodní dopis s popisem závady a zpáteční adresou s telefonickým kontaktem.*

Model **Primo PR252OV**

Naam/Name/Jméno .....

Adres/Address/Adresa .....

Aankoopdatum/Kaufdatum/Datum prodeje .....

Datum nákupu, podpis a razítko / Date, signature, stamp

Jestliže je poškozený přívodní kabel, musí být neprodleně vyměněn v odborném servisu nebo oprávněnou osobou. Jinak hrozí nebezpečí úrazu!

Informace o recyklaci odpadu Symbol na přístroji či na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem není možno nakládat

jako s běžným domovním odpadem, nýbrž musí být odevzdán na místech určených ke sběru a likvidaci elektrických a elektronických zařízení.

Dodržením tohoto doporučení chráníte životní prostředí a zdraví spoluobčanů. Více informací o možnostech likvidace nebezpečného odpadu obdržíte na obecních nebo městských úřadech, sběrných dvorech nebo v prodejně, kde jste přístroj zakoupili. Obalové materiály jsou recyklovatelné, nakládejte s nimi podle předpisů pro životní prostředí.



## BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ


- Při používání dbejte všeobecných i následujících bezpečnostních předpisů.
- Děti si nesmí hrát s ochrannými fóliemi ani reklamními polepy.
- Tento spotřebič mohou používat osoby starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí jen pokud jsou pod neustálým dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Tento spotřebič nesmějí používat malé děti. Spotřebič a jeho přírodní kabel vždy udržujte mimo dosah dětí. Děti si s přístrojem nesmí hrát.
- Zástrčku (nabíjecí adapter) zapojujte vždy jen do zásuvky, která je bez vad a nainstalována, uzemněna v souladu se všemi místními normami.
- Přístroj a jeho el. kabel skladujte mimo dosah dětí.
- Pozor: Tento spotřebič nelze používat s externím časovačem ani žádným dálkovým ovládním.
- Před použitím zkontrolujte, zda napětí uvedené na přístroji souhlasí s napětím elektrické sítě ve vaší domácnosti.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič, jestliže je viditelně poškozen, vydává divné zvuky nebo se nabíjecí adapter značně přehřívá. V takovém případě vezměte spotřebič do nejbližšího kvalifikovaného servisu na kontrolu a opravu.
- Použití příslušenství, které není doporučeno nebo prodáváno výrobcem může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění.
- Nikdy nestavte spotřebič do blízkosti plynového sporáku, elektrického sporáku nebo do míst, kde by mohl přijít do styku s jinými zdroji tepla
- Nepoužívejte spotřebič venku.
- Spotřebič používejte pouze pro zamýšlené použití (úklid).
- Používejte spotřebič pouze pro domácí použití.
- Výrobce nemůže být zodpovědný za nehody, které vyplývají z nesprávného použití spotřebiče nebo nejsou v souladu s pokyny popsány v tomto návodu.
- Všechny opravy by měly být prováděny výrobcem, jeho smluvním nebo autorizovaným servisem.
- Nikdy neponořujte spotřebič, kabel ani zástrčku do vody nebo jiné kapaliny.
- Děti se nesmí dotýkat zástrčky, přírodního/nabíjecího kabelu ani přístroje.
- Udržujte kabel daleko od ostrých hran a horkých částí nebo jiných zdrojů tepla.
- Před použitím odstraňte všechny obalové materiály a jakékoliv propagační samolepky.
- Nikdy nepoužívejte neoriginální příslušenství, mohlo by způsobit požár nebo riziko poranění el. proudem.
- Neumísťujte přístroj do blízkosti el. ani plynového sporáku, ani jiného tepelného zdroje.
- Zajistěte, aby okolo přístroje byl prostor pro cirkulaci vzduchu. Pro dostatečnou cirkulaci by mělo být dodržováno alespoň 10 cm od zdi z každé strany přístroje.
- Přístroj není určen pro zástavbu do kuchyňské linky (jen volně stojící).

- Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte nebo se jej chystáte čistit, tak jej vždy odpojte od elektrické sítě.
- Před čištěním, rozebíráním či jinou manipulací nechte přístroj dostatečně vychladnout.
- Před vypojením přístroje ze sítě ho musíte nejdříve vypínačem přepnout do polohy OFF/O a poté vypojit zástrčku. Nikdy nevypojujte tahem za kabel.
- Zvláště opatrní buďte při manipulaci, pokud jsou v přístroji horké kapaliny nebo oleje.
- Nikdy přístroj nepřekrývejte. Nesmí se překrývat ani topná tělesa alobalem, jinak hrozí přehřátí přístroje a riziko požáru.
- Na čištění přístroje nepoužívejte žádné kovové předměty. Ty mohou poškodit topné těleso.
- Do trouby na ohřev nevkládejte žádné kovové předměty, které by díky elektrickému proudu mohli způsobit požár. Nevkládejte ani příliš velké potraviny, u kterých hrozí že se dotknou topných těles a mohly by vzplanout a způsobit požár.
- POZOR aby se na troubu neodkládaly hořlavé, vznětlivé předměty. V takovém případě hrozí riziko vzplanutí a požáru. Na troubu neodkládejte ani jiné předměty jako jsou utěrky, chňapky atd, které by mohli způsobit zakrytí ventilačních otvorů a přehřátí přístroje.
- Buďte zvláště opatrní a dbejte velké pozornosti při používání nádobí. Kovové nebo skleněné nádoby musí být vhodné pro použití v troubě.
- Do přístroje nevkládejte následující materiály: karton, papír, plast a jiné nevhodné materiály pro ohřev v troubě.
- V troubě nikdy nic neskladujte ani neuchovávejte. Ani když ji delší dobu nepoužíváte, tak v ní nic neskladujte (uvnitř mohou být jen součásti a příslušenství trouby).
- Na vyndávání a manipulaci s příslušenstvím (plech, rošt atd) vždy používejte ochranné pomůcky proti popálení (chňapky).
- Přístroj je určen pro domácí použití. Nepoužívejte venku.
- Přístroj používejte jen tak, jak je zamýšleno výrobcem a k čemu je určen výrobou.
- Přístroj je určen pouze pro použití v domácnosti pro osobní potřeby.
- Během používání se některé části přístroje mohou rozehrát, buďte velmi opatrní při manipulaci. Přívodní kabel držte mimo dosah horkých částí, aby nehrozilo riziko, že se kabel přehřeje či poruší jeho izolace.
- Před každým použitím si řádně zkontrolujte parametry el. sítě a zda je vhodná pro zapojení přístroje. Požadované hodnoty naleznete na výrobním štítku. Pokud ne, hrozí riziko poškození a poranění.
- Přívodní kabel připojujte pouze do řádně uzemněné zásuvky, která splňuje všechny platné normy instalace.

TENTO MANUÁL SI USCHOVEJTE I PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBY NAHLÉDNUTÍ.

## ČÁSTI

- 1.
2. Skleněný průhled/Rukojeť
3. Nastavení teploty (Temp ° C): 0-230 °C
4. Časovač (Time): 0-90 min.
5. Nastavení funkcí (Function select)
6. Světelná kontrolka
7. Grilovací rošt
8. Plech na pečení
9. Ventilační otvory
10. Otočná Jehla na grilování

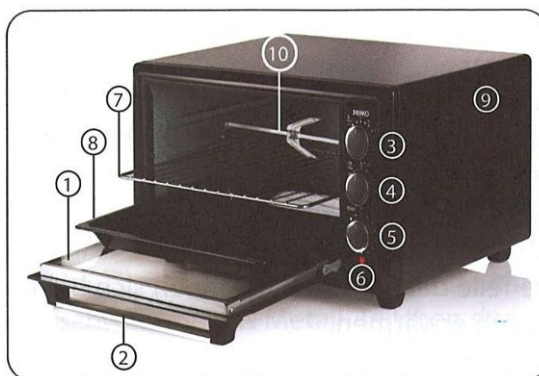

## PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Před použitím odstraňte všechny obalové materiály, reklamní polepy a otřete přístroj vlhkým hadříkem.
- Plech a grilovací rošt omyjte ve vlažné vodě s jemným čisticím prostředkem. Před opětovným použitím (po čištění) musí být přístroj a jeho části dokonale suché.

## POUŽITÍ

### NASTAVENÍ TEPLoty PEČENÍ (TEMP °C)

Na otočném ovladači si zvolte a nastavte požadovanou teplotu. Maximální možná teplota je 230°C. Nezapomeňte, že se trouba na požadovanou teplotu musí nejdříve nahřát (zabere cca 5-10 min). Doporučujeme vkládat suroviny až po nahřátí na zvolenou teplotu.

### NASTAVENÍ ČASOVAČE (TIME)

Na otočném ovladači časovače si nastavte požadovaný čas pečení. Pokud je nastavovaný čas kratší než 15 minut, tak doporučujeme ovladač přetočit alespoň přes 15 minut a poté se vrátit na kratší čas. Maximální čas, který lze nastavit je 90 minut. Jakmile nastavený čas uplyne, přístroj přestane hřát a ozve se zvukový signál. Bez nastaveného časovače přístroj nepracuje/nehřeje. Pokud nechcete nastavovat konkrétní čas. Můžete ovladač otočit doleva do pozice „ON“, přístroj bude stále zapnutý (v pohotovosti). Pokud je takto zapnutý přístroj, tak svítí červená kontrolka.

Upozornění: přístroj hřeje jen pokud je nastaven/zapnut časovač a nastavená konkrétní teplota nahřívání.

Během procesu nahřívání je kdykoli možné měnit nastavení časovače (čas ponížovat či prodlužovat).

V tabulce níže najdete několik údajů, co, jak dlouho a při jaké teplotě připravovat.

Jedná se pouze o orientační údaje, které je potřeba brát s ohledem na konkrétní velikost surovin.

Surovina	Předeřtí	Čas pečení	Teplota
Koláč	4 min.	15 min.	180 - 200 °C
Sušenky	4 min.	12 min.	180 - 200°C
Pečivo	0 min.	40 min.	200 - 220°C
Pizza	4 min.	7 min.	160 - 180°C
Maso	0 min.	50 min.	250°C
Kuře	0 min.	60 min.	250°C

**NASTAVENÍ FUNKCÍ** Ovladač otočte do požadované polohy - funkce.

1. Světlo(light): pro rozsvícení světla uvnitř přístroje.
2. Horní ohřev : při tomto nastavení bude hřát spodní topné těleso.
3. Spodní ohřev : při tomto nastavení bude hřát spodní topné těleso.
4. Horní a spodní ohřev : při tomto nastavení budou hřát obě topná tělesa, tak aby se suroviny rovnoměrně přihrávaly.
5. Otočný gril (rotisserie) : funkce otočného grilu využívá možnost napíchnutí masa nebo celého kuřete přímo na jehlu, která se otáčí pod topným tělesem (grilem). Postupujte tak, že napíchnete, nasunete maso na jehlu a ještě z obou stran zajistíte pomocí držáku, tak aby se na jehle při otáčení maso neprotáčelo. Otáčející maso se nesmí dotýkat topného tělesa, vždy se ujistěte, že se tak neděje. Při grilování kuřete je potřeba ještě přivázat a připevnit stehna a křídla, tak aby se později neuvolnila a nehrozilo odpadnutí. Grilovací jehlu s masem vložte do držáků uvnitř trouby. Delší konec vložte do vybrání na pravé straně a druhý konec pak usadíte vlevo. Pod grilované maso vždy dávejte plech, který zabrání kapání omastku na dno / na těleso trouby. Během vyndávání / kontroly masa buďte velmi opatrní. Na vyndání horké grilovací jehly použijte příslušenství (násadu) na bezpečné vyjmutí z trouby.
6. Horký vzduch (konvekce): Ohřívá se pomocí horkého vzduchu, který cirkuluje v celém vnitřním prostoru



**Poznámka:** Stroj nebude fungovat, dokud nebude nastavena teplota, časovač a druh ohřevu

**Poznámka:** Otáčení jehly je přímo závislé na sepnutí topného tělesa – otáčí se jen pokud topné těleso hřeje. Pokud je trouba nahřátá, tak se otáčení vypne = jehla se střídavě otáčí dle toho jak sepíná a vypíná topné těleso (v závislosti na nastavené teplotě na termostatu).

Po ukončení používání otočte všechny ovladače zpět do pozice „0/OFF“ a až následně přístroj vypněte.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Vždy se ujistěte, že jste nejdříve přístroj odpojili od elektrického proudu.
- Po každém použití troubu uvnitř očistěte jemným vlhkým hadříkem.
- Jednotlivé příslušenství (plech, rošt, atd ...) lze mýt ve vlažné vodě se saponátem.
- Dveře, zámek dveří a ovládací panel můžete vyčistit jemným vlhkým hadříkem.



**DOMO**<sup>®</sup>  
**ELEKTRO** **CZ**  
[WWW.DOMO-ELEKTRO.CZ](http://WWW.DOMO-ELEKTRO.CZ)