

Žehličí prkno – skládací



Návod k použití DOMO DO7116P



ZÁRUKA

Na tento spotřebič poskytujeme záruku na nedostatky, které jsou označeny jako výrobní chyby nebo chyby materiálu. Záruční doba 2 let začíná dnem prodeje. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Reklamaci lze také uplatnit v servisním středisku na adrese:

Domo-elektro s.r.o. Na Kobyle 783, 34506 Kdyně viz www.domo-elektro.cz tel. 379 789 684 nebo na servis@domo-elektro.cz, tel. 379 422 550

Pro rychlé a bezproblémové vyřízení reklamace doporučujeme přiložit k reklamaci doklad o koupi a průvodní dopis s popisem závady a zpáteční adresou s telefonickým kontaktem.

Model **DOMO DO7116P**

Jméno

Adresa

Datum prodeje

Datum nákupu, podpis a razítko

Informace o recyklaci odpadu

Symbol na přístroji či na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem není možno nakládat jako s běžným domovním odpadem, nýbrž musí být odevzdán na místech určených ke sběru a likvidaci elektrických a elektronických zařízení.




Dodržením tohoto doporučení chráníte životní prostředí a zdraví spoluobčanů. Více informací o možnostech likvidace nebezpečného odpadu obdržíte na obecních nebo městských úřadech, sběrných dvorech nebo v prodejně, kde jste přístroj zakoupili. Obalové materiály jsou recyklovatelné, nakládejte s nimi podle předpisů pro životní prostředí.



BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ


- Při používání dbejte všeobecných i následujících bezpečnostních předpisů.
- Děti si nesmí hrát s ochrannými fóliemi ani reklamními polepy.
- Používejte žehlicí prkno jen na rovné, pevné, stabilní ploše, která bezpečně podepře zatížené žehlicí prkno a tlak vyvolaný při žehlení.
- Dávejte si pozor na prsty, při složení nebo rozložení žehlicího prkna.
- Nenechávejte žehličku na žehlicím prkně, když se nepoužívá.
- Nesedejte si ani nestoupejte na žehlicí prkno.
- Nejdříve z prkna vše sundejte a až potom manipulujte s prázdným prknem.
- Před složením nechte prkno a žehlicí plochu ochladit a případně vysušit.
- Nepoužívejte produkt jinak, než je určeno a zamýšleno výrobcem.
- Toto žehlicí prkno není hračka. Nenechte, aby si s tím děti hrály.
- Před každým použitím prkno vizuálně zkontrolujte. Nepoužívejte, pokud je jakákoliv část uvolněná nebo poškozená.
- Tento produkt je určen k použití v domácnosti a podobných místech jako jsou:
 - Kuchyňka pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích
 - Na statku
 - Klienty v hotelech, motelech a jiných obývacích prostředích
 - V prostředích s noclehem a snídaní

TENTO MANUÁL SI USCHOVEJTE I PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBY NAHLÉDNUTÍ.

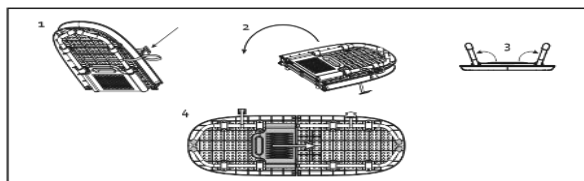

Rozložení

1. Uvolněte spon
2. Rozložte žehlicí prkno
3. Otočte nohy nahoru a do stran
4. Zasuňte zámek do pozice

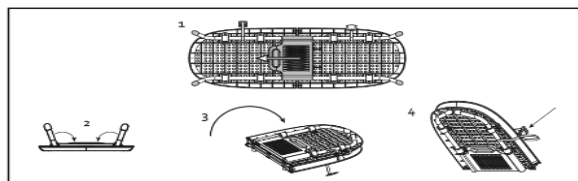

Složení

1. Vysuňte zámek
2. Složte nohy dovnitř
3. Složte žehlicí prkno
4. Zapněte sponu

ÚDRŽBA

1. Pravidelně utírejte rám a žehlicí plochu udržujte čistou.
Pokud je žehlicí plocha poskvrněná, můžete řešit následovně:
 - Připravit si roztok: polovinu šálku vody se dvěma lžičkami octu a sody
 - Tento roztok přelijte do lahve s rozprašovačem a postříkejte skvrny.
 - Roztok nechte na skvrnách 5 minut působit, poté jemně utřete vlhkým hadříkem.

USKLADNĚNÍ

Składujte v suchých prostorách bez možnosti plísní.
Neskladujte na přímém slunečním svitu.
Neskladujte v prostorách, kde by se produkt mohl poškodit nebo byl tlakově namáhaný.